

チューブ プロダクツ

TUBE PRODUCTS



TKK 竹内工業株式会社

TAKEUCHI INDUSTRY CO., LTD.

「クリーンエレクトロニクスで 未来を拓く」






開発方針

デジタル社会が拡がりを見せるなか、エレクトロニクス製品への環境負荷の軽減や組立て・分解の作業効率が課題となっています。

私たち竹内工業は、エレクトロニック・ファスナーの開発にあたり、製品性能や作業効率など、お客さまのさまざまなニーズに対して、柔軟な発想と技術力で「新しいものに挑戦」しています。

さらに、環境への負荷の軽減を目指した、クリーンエレクトロニクス製品にも果敢にチャレンジし続けています。

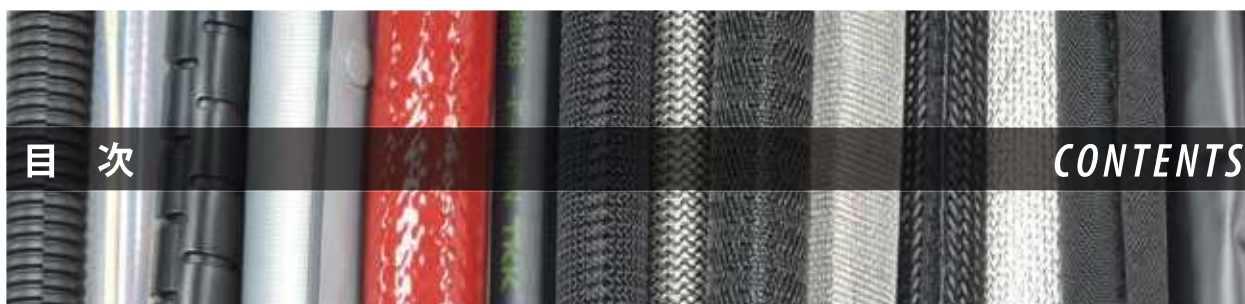

目次

CONTENTS

装着手順 Attachment procedure	4
---------------------------	---

エレクトロニックファスナープロダクツ *Electronic fastener products*

編組チューブ Braided sleeving	FR1100series	5
PPS 編組チューブ PPS braided expandable sleeving	PPSseries	6
セルフラッピングチューブ Self-closing wrap	SCKseries	7
セルフラッピングチューブ Self-closing wrap	SCPseries	8
編組ラッピングチューブ Hook-and-loop fastner braided wrap	VCWseries	9
マルチフィラメントラップチューブ Hook-and-loop fastner multifilament wrap	PVTWseries	10
ボタンチューブ PVC Button wrap	BWSseries	11
高温耐火チューブ High temperature fire sleeving	MGWGseries	12
ノンハロゲンチューブ Non-Halogen tubes	FNTseries	13
フレキシブルスライスチューブ Flexible slice tubes	FSTseries	14
フレキシブルフラットスライスチューブ Flexible flat slice tubes	FFSTseries	14
ファインラップチューブ Fine wrap tubes	FWTseries	15
スパイラルチューブ Spiral tubes	KEPseries	16
スリットチューブ Slit tubes	STseries	17
フレキシブルスリットチューブ Flexible slice tubes	ST-FCseries	17

電磁波ノイズ対策製品 *Electromagnetic noise reduction product*

シールドラッピングチューブ Tinsel shielding self-closing wrap	SWSseries	18
シールド編組チューブ Shielding expandable sleeving	FR1140series	19
シールドクロスチューブ Shield cross tube	SCTseries	20
シールドケーブルカバー Shield cable cover	MCTseries	21
フラットケーブルシールド Flat cable shield	FCSseries	22

■ 専用工具は下記製品に使用できます。
SCK シリーズ・SCP シリーズ・FWT シリーズ
ST/ST-FC シリーズ・SWS シリーズ
※写真の製品は FWT-15PW

The dedicated tool can be used for the below products
SCKseries・SCPseries・FWTseries・ST/ST-FCseries・SWSseries
*The product in the photo is FWT-15PW

専用工具 Dedicated tool

FWTK-05
FWTK-08
FWTK-15
FWTK-20
FWTK-25



1



【作業手順 1】

専用装着工具で装着物（電線・ホース等）をはさみます。

【Step 1】

Using the dedicated insertion tool, hold the item (electrical wires, hoses, etc.) to be covered.

2



【作業手順 2】

チューブのスリット部を装着物側に向け、装着工具に差し込みます。

【Step 2】

Position the slit section of the tube towards the item to be covered, and insert the tube into the insertion tool.

3



【作業手順 3】

装着工具をチューブの先端を手で持ちます。

【Step 3】

Hold the insertion tool and the tip of the tube with your hands.

4



【作業手順 4】

そのままの状態を工具を手前に引けば装着完了です。

【Step 4】

Pull the insertion tool towards you to complete the attachment.